

SAMSUNG

GT-P5110

使用手册



使用本手冊

感謝您選擇三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先閱讀完全手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (www.samsung.com/tw) 以獲得手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 本手冊的格式設定和交付基於 **Android** 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 本裝置上的應用程式與相當電腦應用程式可能起不同作用，此程式可能未包括電腦版本中的所有功能。
- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。

- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 可以造訪三星網站 (www.samsung.com/tw) 升級裝置的軟體。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、桌布和圖片被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中使用的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造傷害的情形



小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意 — 註解、使用提示或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面；例如：

▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)



接續內容 — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- **Android** 標誌、**Google™**、**Google Maps™**、**Google Mail™**、**YouTube™**、**Google Play™** Store、**Google Latitude™**、以及 **Google Talk™** 都是 Google, Inc. 的商標。
- **Bluetooth®** 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- **Wi-Fi®**、**Wi-Fi Protected Setup™**、**Wi-Fi Direct™**、**Wi-Fi CERTIFIED™** 和 **Wi-Fi** 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- **DivX®**、**DivX Certified®** 及相關標誌都是 Rovi Corporation 或其子公司的商標並按授權使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



關於 DIVX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數字視訊格式。本裝置為可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。若要取得註冊碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註冊的資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含收費內容。

功能表

組裝	10
拆封	10
裝置部位圖	11
按鍵	13
電池充電	13
插入記憶卡 (選購)	16
開始使用	18
開機或關機	18
使用觸控螢幕	18
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵	21
開始瞭解主螢幕	22
進入應用程式	25
啓動多個應用程式	28
自訂裝置	28
輸入文字	32
網路和基於 GPS 的服務	36
網際網路	36
Game Hub	40
地圖	40
導航	42
在地服務	42
Play 商店	43
Readers Hub	44
Samsung Apps	44

YouTube	44
語音搜尋	46
通訊	47
Google 郵件	47
電子郵件	48
Talk	51
ChatON	52
Messenger	52
Google+	52
娛樂	53
相機	53
影片播放器	61
媒體瀏覽器	63
相片編輯器	66
視訊編輯器	67
音樂播放器	69
個人資料	73
聯絡人	73
S Planner	75
備忘錄	76
連線	78
USB 連線	78
Wi-Fi	79
Wi-Fi Direct	82
AllShare Play	83

藍牙	86
GPS	88
VPN 連線	89
工具	91
鬧鐘	91
計算機	92
下載	92
Dropbox	93
我的檔案	94
Polaris Office	95
Google	97
世界時間	97
設定	98
進入設定選項	98
Wi-Fi	98
藍牙	98
數據使用量	98
更多設定	99
封鎖模式	100
音效	100
顯示	100
儲存空間	101
電源控制	101
電池	102
應用程式管理員	102
位置服務	102

鎖定螢幕	102
安全性	103
語言與輸入	104
備份與重設	107
新增帳號	108
附件	108
日期與時間	108
協助工具	109
開發人員選項	110
關於手機	111
疑難排解	112
注意事項	115

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南




請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。



- 視您所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 其他裝置與本裝置並不相容。


裝置部位圖

› 正面

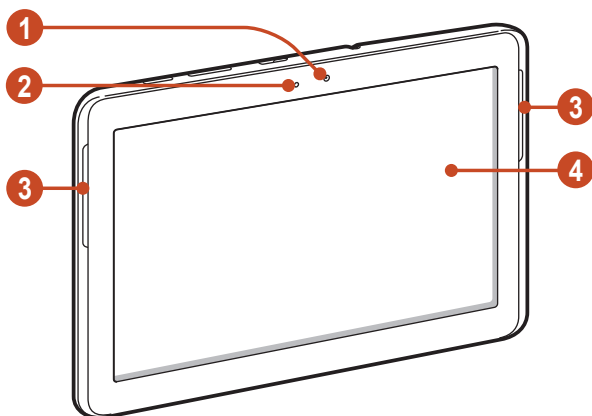

數字	功能
①	前置相機鏡頭
②	光源感應器
③	揚聲器
④	觸控螢幕

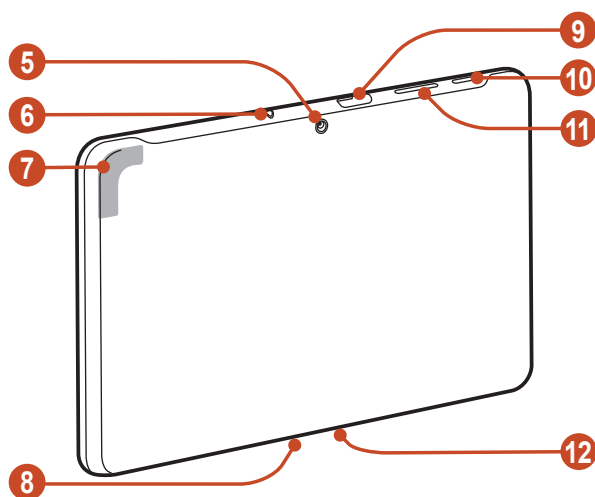

› 背面



數字	功能
5	後置相機鏡頭
6	耳機插孔
7	GPS 天線 ¹
8	麥克風
9	記憶卡插槽
10	電源/重設/鎖定鍵
11	音量鍵
12	多功能插孔

1. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。


按鍵

按鍵	功能
 電源/ 重設 ¹ / 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；進入裝置 選項 (按住)；重新啓動 (按住 8-10 秒)；關閉和鎖定觸控螢幕 或開啓螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

電池充電

首次使用裝置之前或長時間未使用電池時，必須先為電池充電。僅使用充電器替電池充電。不能使用 USB 傳輸線充電電池。

不可更換裝置內部的電池。如果電池有問題或需要更換，請將裝置帶至三星服務中心。


 僅用三星核可的充電器和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

1. 如果裝置遇到嚴重錯誤、掛斷或當機，可能需重設裝置才能重新使用。



- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使裝置正處於充電狀態。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。
- **USB 充電器**的形狀可能因您所在的地區而異。

1 將交流插頭連接到充電插座，然後將 **USB 傳輸線** 插到 **USB 充電器**和多功能插孔。

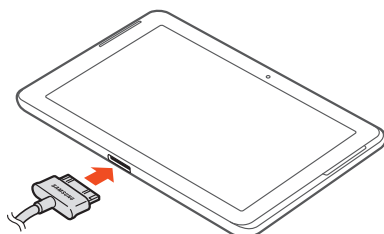

連接 **USB 充電器**不當可能會對裝置或 **USB 充電器**造成嚴重損害。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

2 將 USB 充電器插入電源插座。



- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下 USB 傳輸線。
- 裝置在充電時會發熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，請先從裝置拔除 USB 傳輸線，然後從電源插座拔除 USB 充電器。



為了節約能源，當不使用時請拔下 USB 充電器插頭。USB 充電器不帶電源開關，因此不使用時必須從電源插座拔除 USB 充電器，以免浪費電力。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

▶ 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援最高容量可到 **32 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡。也可能會損壞記憶卡上儲存的資料。



- 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 **extSdCard** 資料夾中。

- 1 開啓記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將金色接點向下，插入記憶卡。

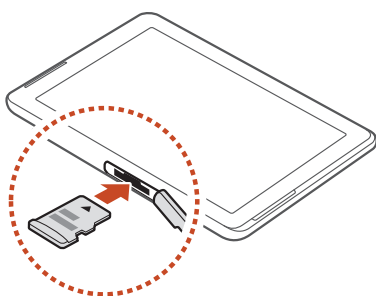

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 關閉記憶卡插槽外蓋。

› 移除記憶卡

確保裝置目前未使用記憶卡。


1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

2 開啓記憶卡插槽的外蓋。

3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。


5 關閉記憶卡插槽外蓋。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

 格式化記憶卡前，請記得將所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開始使用

開機或關機

若要開機，按住電源鍵。



若是首次開啓裝置，請根據下列螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳號才能使用需要與 Google 伺服器連結的應用程式。

若要關機，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。



- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和核可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路功能，切換至飛航模式。► 第 99 頁

使用觸控螢幕

使用裝置觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 請勿用指尖按下觸控螢幕或在觸控螢幕上使用尖銳工具。這樣做可能會損壞觸控螢幕或使其發生故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時觸控螢幕可能會出現故障。
- 使觸控螢幕待機太長時間可能會導致殘像 (螢幕殘影) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。




- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳物件的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：


輕觸

輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。

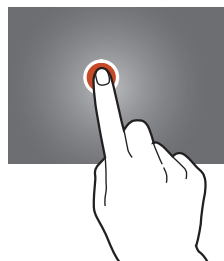


輕觸並按住

輕觸一個項目並持續 2 秒以上。

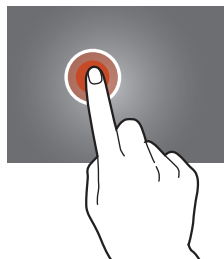

拖曳

輕觸一個項目並將其移至新位置。

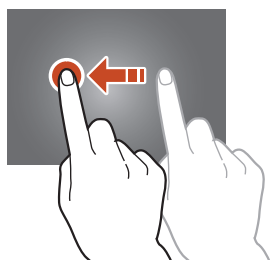


輕觸兩下

快速地輕觸一個項目兩次。




輕彈

向上、向下、向左或向右快速滑動以瀏覽清單或螢幕。

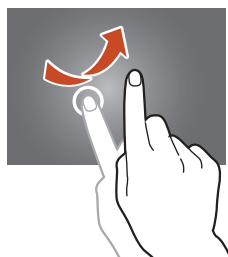

雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。

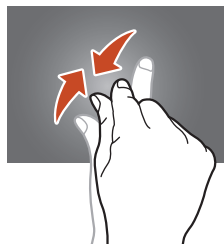

- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

裝置未經使用一段時間後，會關閉觸控螢幕，並自動鎖定觸控螢幕和按鍵，以防止任何不必要的裝置操作。若要手動鎖定觸控螢幕和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖螢幕和按鍵，按下電源鍵開啓螢幕，輕觸螢幕的任何一個位置，然後將手指按住向外滑動超過圓形範圍。



- 可以啓動螢幕鎖定功能以免別人使用或進入您的裝置中儲存的個人資料和資訊。► 第 30 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並進入應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滑動以檢視主螢幕上的面板。亦可從螢幕上方選擇某點以直接移至相應的螢幕。

系統列

從螢幕下方的系統列中，可以快速瀏覽螢幕、檢視系統資訊等等。







數字	功能
1	返回上一個螢幕。
2	返回到主螢幕；進入 Google 搜尋 Widget 或 Google Now (輕觸並按住)。
3	開啓最近使用的應用程式清單。
4	啓動指定爲快速啓動捷徑的應用程式。選擇 設定 → 顯示 → 快速啟動 可變更此快速啓動應用程式的捷徑。
5	開啓 Mini Apps 快捷列。
6	檢視目前時間及裝置的狀態；開啓通知面板。


▶ 指示圖示



視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能
	正在使用 GPS 應用服務
	已連接至電腦
	新訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

▶ 使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸螢幕的右下方。若要隱藏面板，選擇 。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。▶ 第 79 頁
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。▶ 第 88 頁
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。

- **封鎖模式**：啟動或停用停用模式。在停用模式下，裝置將封鎖通知。若要選擇待停用的通知，選擇**設定** → **封鎖模式**。
- **藍牙**：啟動或停用藍牙功能。► 第 86 頁
- **同步**：啟動或停用應用程式的自動同步功能。




可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

› 移動主螢幕上的項目


輕觸並按住項目，然後將其拖曳到新位置。

可以將項目新增至新資料夾或將其移至新面板。輕觸並按住項目，然後將其拖曳到**建立資料夾**或**建立頁面**。

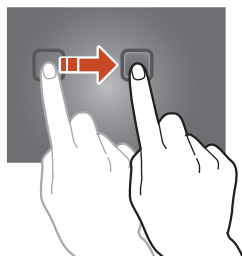




› 從主螢幕移除項目

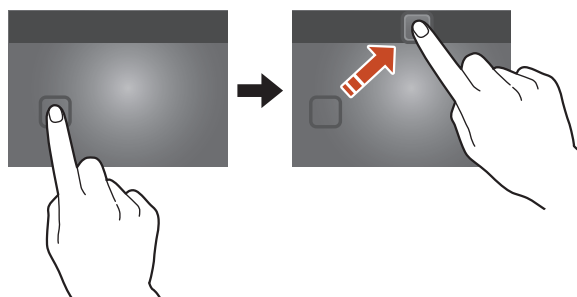輕觸並按住項目，然後將其拖曳到資源回收筒。



› 從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

- 1 在主螢幕上，將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近以切換至編輯模式。
- 2 新增、移除或重新整理面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖曳到資源回收筒。
 - 若要新增面板，選擇 .
 - 若要設定主螢幕的主面板，選擇 .
 - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖曳到新位置。
- 3 選擇  以返回上一個螢幕。

› 使用 Widget




Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。

 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
- 2 在 Widget 面板上向左或向右滑動以尋找 Widget。
- 3 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

進入應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從網際網路下載應用程式以增強裝置的功能。


- 1 在主螢幕上，選擇  以進入應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動至另一個螢幕。
亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。
- 4 選擇  以返回上一個螢幕。選擇  以返回主螢幕。



- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，輕觸螢幕右下方以開啓通知面板，然後選擇**畫面旋轉**。
- 在使用定位服務，例如地圖和導航應用程式，或網際網路服務之前，確保無線連接已處於活動狀態。

› 整理應用程式

可以變更應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式圖示。
- 3 整理應用程式：
 - 若要移動應用程式，將其拖曳到新位置。
 - 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖曳到**建立資料夾**。

- 若要將應用程式移動到新面板，將其拖曳到**建立頁面**。
- 若要卸載應用程式，將其拖曳到**解除安裝**。



將應用程式拖曳到**應用程式資訊**，可檢視關於應用程式的資訊。

4 選擇**儲存**。

› 下載應用程式


1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**或 **Samsung Apps**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。



若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

› 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，選擇  → **解除安裝**。

2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。




僅可解除安裝已下載的應用程式。

› 進入最近使用的應用程式

1 選擇  以檢視最近使用的應用程式。


2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。若要啟動多個應用程式，可在使用某一應用程式時選擇 。然後從主螢幕選擇要啟動的其他應用程式。

› 管理應用程式

可用工作管理員來管理多個應用程式。

- 1 選擇  → **工作管理員** → **啟動的程序**。
工作管理員會啟動並顯示啟動的應用程式。
- 2 控制啟動的應用程式：
 - 若要切換應用程式，從清單中進行選擇。
 - 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
 - 若要關閉所有使用中應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

依照自己的偏好變更設定以充分運用裝置。


› 變更顯示語言

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言與輸入** → **語言**。
- 2 選擇語言。

› 開啟或關閉觸碰音


在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **觸控音效**。

› 調整裝置的音量

- 1 按下音量鍵的上鍵或下鍵。
- 2 選擇 ，然後拖曳滑桿以調整各種聲音的音量級別。

› 切換至靜音模式

若要啟動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：

- 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇 。

› 選擇主螢幕的桌布

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域。
- 2 選擇**設定桌布** → **主螢幕** → 圖像檔案 → 圖像。

› 變更顯示字型

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **字型樣式**。
- 2 選擇字型。

› 調整螢幕亮度

裝置包括光源感應器，該感應器可檢測環境光線級別，並自動調整螢幕亮度。亦可手動設定螢幕的亮度。



螢幕亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

設定裝置以自動調整亮度

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 選擇**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 選擇**確定**。
裝置在明亮的環境會自動調高亮度，在晦暗的環境會自動調低亮度。

手動調整亮度

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 向左或向右拖曳滑桿。
- 4 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

啟動螢幕鎖定功能可鎖定裝置。若螢幕鎖定功能啟動，則每次開機或解鎖觸控螢幕，必須為裝置輸入密碼。



- 如果忘記密碼，需要將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定臉部偵測解鎖

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
- 2 選擇**下一個** → **開始設定** → **繼續**。
- 3 調整裝置以適應圖內的臉孔。
- 4 獲得的臉孔正確時，選擇**繼續**。
- 5 完成設定備份 PIN 碼或圖形。

設定解鎖圖形

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。
- 3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。
- 5 完成備份 PIN 設定。



若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。
- 2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。


▶ 啟動尋找我的裝置功能

若裝置遺失或被盜，則可在 SamsungDive 網站 (www.samsungdive.com) 上檢視裝置的目前位置。若要使用此功能，必須建立三星帳號，以便透過網際網路遠端控制裝置。


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **遠端控制** → **確定** → **新增帳號**。
- 2 選擇**登入**。
若要建立三星帳號，選擇**建立新帳號**。
- 3 輸入電子郵件地址和三星帳戶密碼，然後選擇**登入**。
- 4 拖曳螢幕頂部的滑桿。

輸入文字

可透過下列方式輸入文字：對著話筒說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上書寫。

 有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。

› 變更文字輸入法


在系統列上選擇 ，然後選擇文字輸入法。

› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

- 1 若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **新增其他語言**。
- 2 對著麥克風說出文字。
- 3 完成後，選擇**輕按即可暫停**。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
亦可使用以下按鍵：

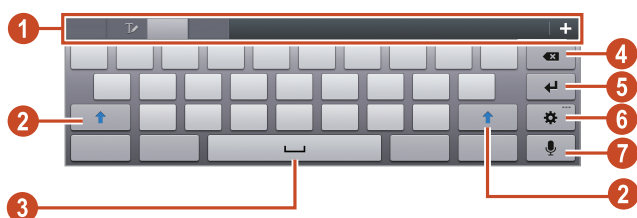

數字	功能
1	選擇輸入模式或新增輸入法。
2	變更大小寫。
3	插入空格。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	進入鍵盤設定；變更文字輸入方法 (輕觸並按住)。
7	透過語音輸入文字。此功能僅在啓動語音輸入功能時可用。




在手寫面板上，可使用以下手勢：

功能	手勢
空格	
輸入	
退格	

▶ 使用三星鍵盤輸入文字

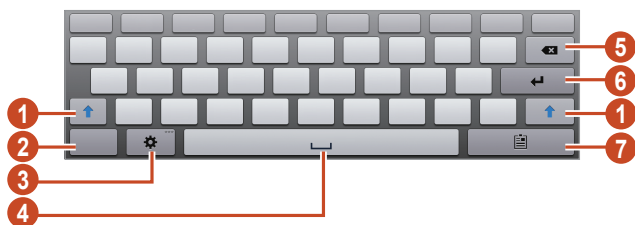


透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
亦可使用以下按鍵：



數字	功能
1	變更大小寫。
2	切換文字輸入模式。
3	進入鍵盤設定；輕觸並按住 以切換至手寫模式，或進入語音輸入功能。
4	插入空格。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。
7	從剪貼簿新增項目。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到另一應用程式。

- 1 輕觸並按住一段文字。
- 2 拖曳  或  以選擇要複製的文字。
- 3 選擇**複製**或**剪下**將文字加入剪貼簿。
- 4 在另一應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
- 5 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄位。

網路和基於 GPS 的服務

網際網路


瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



- 此功能的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

瀏覽網頁

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 若要進入特定網頁，選擇 **URL** 欄位，輸入網址，然後選擇**前往**。
- 3 使用以下按鍵瀏覽網頁：

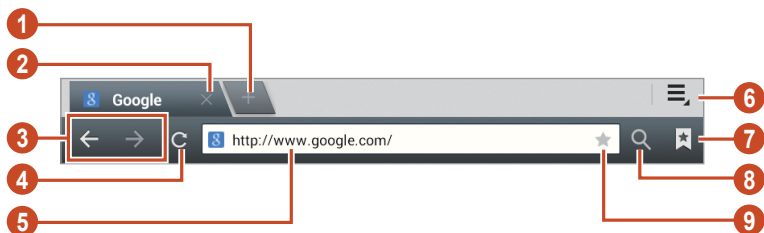

數字	功能
1	開啓新視窗。
2	關閉目前視窗。
3	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。

數字	功能
4	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變為  。
5	輸入網址或關鍵字。
6	進入網路瀏覽器選項。
7	檢視書籤、儲存的頁面和最近的網際網路歷程記錄。
8	啟動 URL 欄位。
9	將目前網頁加入書籤。


瀏覽網頁時，可進入下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要開啓新視窗，選擇  → **新標籤**。
- 若要開啓新視窗而不儲存瀏覽資料，選擇  → **新的匿名標籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，選擇  → **新增捷徑至首頁**。
- 若要傳送網址給其他人，選擇  → **分享網頁**。
- 若要在網頁上搜尋文字，選擇  → **在頁面中尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，選擇  → **電腦版檢視**。
- 若要儲存目前網頁以便離線閱讀，選擇  → **儲存以供離線閱讀**。選擇  → **已儲存的網頁**可檢視已儲存的頁面。
- 若要檢視下載歷程記錄，選擇  → **下載**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印網頁，選擇  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更瀏覽器設定，選擇  → **設定**。

▶ 語音搜尋資訊



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 選擇 **URL** 欄位。
- 3 選擇  並對著裝置麥克風說一個關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 4 選擇搜尋結果。

▶ 將常用網頁加入書籤

如果知道網址，可手動加入書籤。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 輸入網址或瀏覽至網頁。
- 3 選擇 **★**。
- 4 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。


若要檢視書籤，選擇  → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，進入下列選項：


- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**在新分頁開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。

- 若要將目前網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁設定為瀏覽器的首頁，選擇**設為首頁**。

▶ 從網際網路下載檔案

從網際網路下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。

 從網際網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。

 有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

▶ 檢視目前歷程記錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路** →  → **記錄**。
- 2 選擇要進入的網頁。

Game Hub

瞭解如何進入遊戲。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Game Hub**。
- 2 選擇遊戲服務。
- 3 搜尋並進入遊戲。



可用遊戲視所在地區或服務供應業者而定。



地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。






- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 必須啓動定位服務才能找出所在位置並搜尋地圖。► 第 88 頁




› 搜尋位置

- 1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 2 選擇**搜尋地圖**。
- 3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 。
- 4 選擇要檢視其詳細資料的位置。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇**搜尋結果**。
- 若要檢視目前所在地點，選擇 。若要切換至地圖的指南針檢視模式，選擇 。
- 若要搜尋周圍的一個地點，選擇 。
- 若要取得到達特定目的地的路線，選擇 。
- 若要為地圖新增額外資訊的層面或變更檢視模式，選擇 。
- 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球，選擇  或  → **新增星號**。
- 若要儲存地圖以便離線檢視，選擇  → **可離線使用**。若要檢視儲存的地圖，選擇  → **我的地點** → **離線**。

▶ 取得到達指定目的地的路線

- 1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入開始地點與目的地的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇  → 選項。
- 4 選擇出行方式，然後選擇**開始**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。
- 5 完成後，選擇  → **清除結果**。

導航

瞭解如何獲得到達您的目的地的口頭指示。



- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇**導航**。

2 透過下列方法輸入目的地：

- **說出目的地**：透過語音輸入目的地。
- **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
- **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
- **已加星號地點**：從已加星號地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

在地服務


瞭解如何搜尋商業場所和景點。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


1 在應用程式清單中，選擇**在地服務**。

2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。

- 3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。
 - 4 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。
-  可以透過選擇 **新增搜尋** 來新增更多類別。

Play 商店


裝置的功能可透過安裝額外的應用程式進行擴充。
Play 商店為您提供了一種方便快捷的方式購買行動應用程式。

-  • 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 裝置可將自己下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

› 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇項目。
- 4 選擇**解除安裝** → **確定**。

Readers Hub

瞭解如何進入各種讀物。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Readers Hub**。
- 2 選擇讀物的類型。
- 3 搜尋和進入讀物。

Samsung Apps

透過 **Samsung Apps**，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。藉由 **Samsung Apps** 提供的流行應用程式，您的裝置將變得更加智慧。瞭解上面提供的有用應用程式並增強您的行動體驗。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。

 若首次啟動此應用程式，裝置會要求您選擇地區。

- 2 搜尋並下載應用程式到裝置。

 • 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

• 有關詳細資料，請造訪 www.samsungapps.com，或是參閱 **Samsung Apps** 說明書。


YouTube

瞭解如何透過 **YouTube™** 影片分享服務檢視和上傳影片。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。
- 3 使用下列按鈕操控播放：

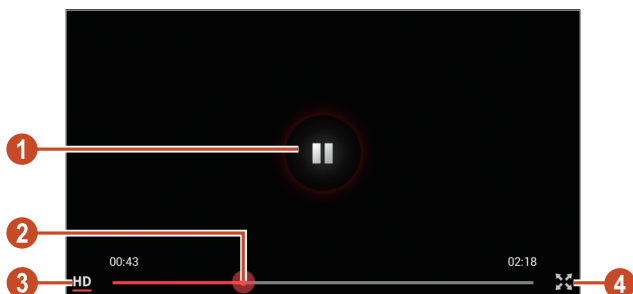

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
3	檢視影片品質。部分影片不適用此功能。
4	在全螢幕上播放影片。

▶ 上傳影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇**帳戶**。
- 3 如果連結至 **YouTube**，選擇您的 **Google 帳號**。
此外，也可選擇**新增帳號**並設定帳號以登入 **YouTube**。
- 4 選擇**確定**。


5 選擇  → 類別 → 影片。

 若首次上傳影片，選擇一種網路類型以上傳影片。

6 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇**上傳**。

語音搜尋

瞭解如何透過語音搜尋網際網路。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇**語音搜尋**。

2 對著麥克風說出關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。

3 選擇搜尋結果。

通訊



Google 郵件

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務傳送或檢視訊息。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 此功能的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。


▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。
- 2 選擇收件人欄位，然後輸入電子郵件地址。
- 3 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 4 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。
- 5 選擇  並附加檔案。
- 6 若要傳送訊息，選擇**傳送**。


















如果處於離線狀態，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨內，直至重新連線。

▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滑動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息包括所有收件人，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要新增訊息至最愛清單，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇**檢視**。若要將其儲存至裝置，選擇**儲存**。
- 若要搜尋訊息，選擇 。
- 若要存檔該訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要新增標籤到訊息，選擇  → **變更標籤**。
- 若要將訊息標記為未讀，選擇  → **標示為未讀取**。
- 若要標記訊息為重要，選擇  → **標示為重要**。
- 若要隱藏郵件，選擇  → **略過**。若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇**所有郵件**。
- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，選擇  → **回報為垃圾郵件**。
- 若要更新訊息清單，選擇  → **重新整理**。
- 若要自訂各標籤的設定，選擇  → **管理標籤**。
- 若要變更電子郵件設定，選擇  → **設定**。



可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

電子郵件




瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。


› 設定電子郵件帳號

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一步**。若要手動輸入帳號詳細資料，選擇**手動設定**。
- 4 請依下列螢幕說明圖依序執行。


完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳號，可以在它們之間切換。在螢幕上選擇帳號名稱，然後選擇想要收取郵件的帳號。

› 傳送電子郵件訊息














- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 。
- 2 增加收件人：
 - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從聯絡人清單中選擇電子郵件地址。
- 3 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 4 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。
- 5 選擇  並附加檔案。
- 6 若要傳送訊息，選擇**傳送**。

 如果處於離線狀態，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨內，直至重新連線。

▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記為未讀，選擇  → **標記為未讀**。
- 若要將訊息移至其他資料夾，選擇  → **移動**。
- 若要將訊息儲存至裝置，選擇  → **儲存電子郵件**。訊息將儲存在**我的檔案** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 若要排序訊息，選擇  → **排序依據**。
- 若要變更訊息清單的檢視模式，選擇  → **檢視模式**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印訊息，選擇  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要將收件人的電子郵件地址按聯絡人群組儲存至電話簿，選擇  → **以群組儲存**。
- 若要刪除所有訊息，選擇  → **全部刪除**。
- 若要變更電子郵件設定，選擇  → **設定**。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。



可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。





› 設定狀態

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 選擇 Google 帳號。
- 3 自訂狀態、圖像和訊息。

› 增加聯絡人到好友清單

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。
- 2 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇**完成**。
當好友接受邀請時，該朋友會被增加到好友清單。


› 開始對話

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。
- 3 輸入並傳送訊息。
 - 若要增加更多聯絡人到對話，選擇  → **邀請其他聯絡人加入**。
 - 若要使用視訊聊天，選擇 。
 - 若要使用音訊聊天，選擇 。
- 4 選擇  → **結束即時通訊**以結束對話。

ChatON

瞭解如何使用 ChatON 從任何擁有手機號碼的裝置收發即時訊息。

1 在應用程式清單中，選擇 **ChatON**。


 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 輸入並傳送訊息。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。


 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 輸入並傳送訊息。

Google+

瞭解如何進入 Google 的社群網路服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 選擇  → 社群網路功能。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片和影片。



- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 將相機鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

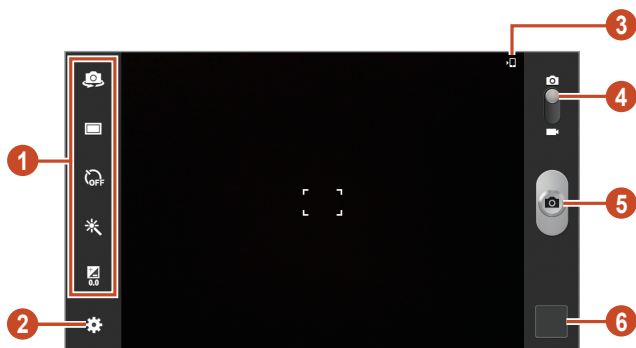



數字	功能
1	<p>使用相機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：切換至前置相機並拍攝自己的相片。 • ：變更拍攝模式。► 第 55 頁 • ：選擇相機拍照前延遲時間的長度。 • ：套用特殊效果。 • ：調整曝光值以變更亮度。 <p>您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 60 頁</p>
2	變更相機設定。
3	檢視儲存位置。
4	切換至攝影機。
5	拍攝相片。
6	檢視拍攝的相片。

3 選擇 拍攝相片。


相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器可進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將相片傳送給他人，選擇 。
- 若要開始投影片放映，選擇  → **開始播放幻燈片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。

- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要將相片中的臉孔註冊為臉部標籤，選擇  → **臉部標籤**。► 第 64 頁
- 若要將相片增加到剪貼簿，選擇  → **複製到剪貼簿**。
- 若要逆時針旋轉相片，選擇  → **向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉相片，選擇  → **向右旋轉**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，選擇  → **裁剪**。
- 若要透過圖像編輯器或視訊編輯器編輯相片，選擇  → **編輯**。► 第 66、67 頁
- 若要將相片設定為桌布或聯絡人圖像，選擇  → **設定為**。
- 若要將相片傳送給臉部標記於相片中的聯絡人，選擇  → **好友圖片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印相片，選擇  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更檔案名稱，選擇  → **重新命名**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇  → **掃描附近裝置**。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇  → **詳細資料**。

► 變更拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要變更拍攝模式，選擇  → **拍攝模式** → 選項。


選項	功能
全景	拍攝全景相片。
好友圖片分享	設定裝置為識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。

選項	功能
微笑拍攝	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。

▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	使用前置相機給自己拍攝相片。
拍攝模式	變更拍攝模式。▶ 第 55 頁
效果	套用特殊效果。
場景模式	變更場景模式。
曝光值	調整曝光值以變更亮度。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
解析度	選擇解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。

選項	功能
測光	選擇曝光測量的類型。
指引線	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
GPS 標籤	<p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> 若要改善 GPS 接收效果，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
影像品質	選擇相片畫質等級。
儲存裝置	選擇儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設相機設定。

▶ 錄製影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 拖曳滑桿以切換至攝影機。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。




數字	功能
1	<p>使用攝影機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：切換至前置相機錄製自己的影片。 • ：變更錄製模式 (附加至訊息或正常儲存)。 • ：選擇攝影機錄製影片前延遲時間的長度。 • ：套用特殊效果。 • ：調整曝光值以變更亮度。 <p>您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 60 頁</p>
2	變更攝影機設定。
3	檢視儲存位置。
4	切換至相機。
5	錄製影片。
6	檢視已錄製的影片。







4 選擇  開始錄影。

5 選擇  停止錄影。

影片會自動儲存。

 使用傳輸速度較慢的記憶卡，攝影機可能無法正確錄製影片。

錄製影片後，選擇影像瀏覽器可進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要播放影片，選擇 .
- 若要將影片傳送給他人，選擇 .
- 若要開始投影片放映，選擇  → **開始播放幻燈片**。
輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要刪除影片，選擇 .
- 若要變更檔案名稱，選擇  → **重新命名**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇  → **詳細資料**。

› 自訂攝影機設定


錄製影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換至前置相機錄製自己的影片。
錄製模式	變更錄製模式 (用於附加至訊息或正常儲存)。
效果	套用特殊效果。

選項	功能
曝光值	調整曝光值以變更亮度。
計時器	選擇攝影機開始錄製影片前延遲時間的長度。
解析度	選擇解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
指引線	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
影片品質	選擇影片的品質級別。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設攝影機設定。

▶ 編輯捷徑圖示

您可新增或删除常用選項的捷徑。

- 1 從預覽螢幕中，選擇  → **編輯快捷鍵**。
- 2 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖曳到捷徑區域。
若要删除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳到選項清單中。
- 3 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器


瞭解如何使用影片播放器。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。
- 2 選擇影片。
- 3 使用下列按鍵操控播放：

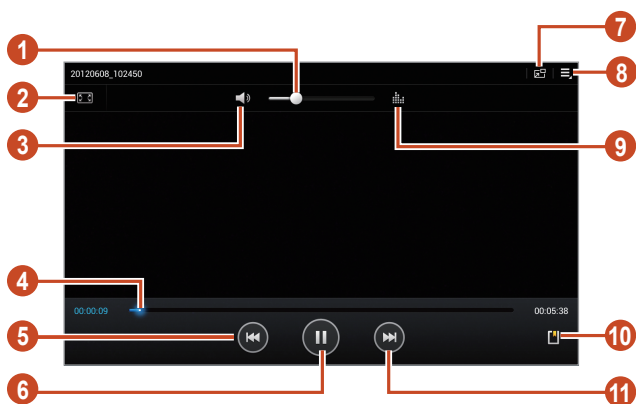

數字	功能
1	調整音量。
2	變更影片螢幕的比例。
3	關閉聲音。

數字	功能
4	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
5	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
6	暫停播放；選擇  繼續播放。
7	開啓子母畫面。若要返回原始大小，輕觸兩下影片螢幕。
8	進入影片播放器選項。
9	選擇音效。
10	插入書籤。
11	跳至下一個檔案；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

播放期間，選擇  可進入以下選項：

- 若要將影片傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要透過影片播放器編輯影片，選擇**影片編輯器**。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。僅在播放期間插入書籤時，此選項才會出現。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

- 若要將影片播放器設定為在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**設定自動關閉影片的時間**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。





- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將圖像傳送給他人，選擇 .
- 若要開始投影片放映，選擇  → **開始播放幻燈片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。

- 若要刪除圖像，選擇 。
- 若要將圖像中的臉孔註冊為臉部標籤，選擇  → **臉部標籤**。▶ 第 64 頁
- 若要將圖像增加到剪貼簿，選擇  → **複製到剪貼簿**。
- 若要逆時針旋轉圖像，選擇  → **向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，選擇  → **向右旋轉**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，選擇  → **裁剪**。
- 若要透過圖像編輯器或視訊編輯器編輯圖像，選擇  → **編輯**。▶ 第 66、67 頁
- 若要將圖像設定為桌布或聯絡人圖像，選擇  → **設定為**。
- 若要將圖像傳送給臉部標記於相片中的聯絡人，選擇  → **好友圖片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印圖像，選擇  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更檔案名稱，選擇  → **重新命名**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇  → **掃描附近裝置**。
- 若要檢視圖像詳細資料，選擇  → **詳細資料**。




可用選項因選擇的資料夾而異。

▶ 在圖像中標記臉孔



瞭解如何在影像中標記臉孔以透過臉部標籤捷徑傳送訊息和上傳訊息到社群網路。



視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 選擇  → **臉部標籤** → **開啟**。
識別的臉孔將出現在畫面中。如果未能自動識別臉孔，輕觸並按住臉部區域以手動新增相框。
- 4 選擇識別的臉孔 → **加入姓名**。
- 5 在聯絡人清單中選擇此人的姓名。
聯絡人連結至圖像中的臉孔。當臉部標籤與姓名一起顯示時，選擇臉部標籤並使用可用的選項。

▶ 播放影片




- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾 → 影片 (以  圖示指示)。
- 3 選擇  播放影片。
- 4 使用按鍵操控播放。▶ 第 61 頁

播放期間，選擇  可進入以下選項：


- 若要將影片傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要透過影片播放器編輯影片，選擇**影片編輯器**。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。僅在播放期間插入書籤時，此選項才會出現。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。

相片編輯器

您可編輯圖像並套用各種效果。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相片編輯器**。
- 2 選擇圖像，或選擇**選擇圖片** → 資料夾 → 圖像。
若要拍攝新相片，選擇**拍攝圖片**。
- 3 選擇**選擇** → **確定**。
- 4 在要選擇的區域周圍畫出一個邊框，然後選擇**完成**。
 - 若要變更選擇工具的類型，選擇**選擇**。
 - 若要編輯選框，選擇 、 或 。如果選擇**筆刷**或**磁性工具**，可以透過選擇**選擇大小**調節選框大小。
 - 若要反向選擇，選擇**反向**。
- 5 使用以下工具編輯圖像：


工具	功能
旋轉	旋轉或翻轉圖像。
調整大小	可透過拖曳矩形選框或選擇 100% → 選項來調節圖像大小。
裁剪	可透過移動或拖曳矩形選框來修剪圖像。
顏色	套用色彩效果。
效果	套用濾鏡效果。
工具	使用附加工具。
	復原上一次動作。
	重做上一次動作。

- 6 完成後，選擇 。
- 7 輸入影像名稱，然後選擇**確定**。

視訊編輯器

您可編輯影片並套用各種效果。


▶ 建立影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**視訊編輯器**。
- 2 選擇**最新**。
- 3 選擇框架主旨。
- 4 選擇類別。
- 5 輕觸並按住檔案，然後拖曳到螢幕的底部。
 - 若要設定圖像顯示的時間長度，選擇縮圖，然後拖曳縮圖的左邊框或右邊框。
 - 若要刪除圖像或影片，輕觸並按住項目，然後將其拖曳到資源回收筒內。
 - 若要重新排列圖像或影片，輕觸並按住項目，然後將其拖曳到新位置。
 - 若要給圖像或影片新增說明文字，拖曳縮圖以將黃線放到所需的點，然後選擇預覽圖像上的 **T**。
- 6 選擇**轉換**，然後將效果選項拖曳到圖像或影片之間的某一轉換效果。
- 7 完成後，選擇  → **匯出**。
- 8 選擇解析度選項。
- 9 輸入影片的名稱，然後選擇**確定**。

› 裁剪影片片段

- 1 啟動影片編輯器並開啓影片檔案。
- 2 選擇縮圖。
- 3 將起始括板移至要作為起點的剪輯點。
- 4 將終止括板移至要作為終點的剪輯點。
- 5 儲存編輯的影片。

› 分割影片

- 1 啟動影片編輯器並開啓影片檔案。
- 2 選擇縮圖。
- 3 拖曳螢幕底部的縮圖以放置黃線。
- 4 選擇 。
- 5 儲存編輯的影片。

› 套用效果到影片

- 1 啟動影片編輯器並開啓影片檔案。
- 2 拖曳螢幕底部的縮圖以放置黃線。
- 3 選擇**效果** → 檔案選項。
- 4 儲存編輯的影片。

音樂播放器

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 新增音樂檔案到裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從網際網路下載。► 第 36 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 78 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。
► 第 78 頁
- 透過藍牙接收。► 第 87 頁

› 播放音樂

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 選擇唱片圖像以開啓音樂播放器螢幕。

4 使用下列按鍵操控播放：



數字	功能
1	調整音量。
2	將檔案設定為您最愛的曲目。
3	關閉聲音。
4	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
5	啟動隨機播放模式。
6	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
7	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
8	檢視音樂詳細資料。
9	開啓播放清單。
10	進入音樂選項。

數字	功能
11	選擇音效。
12	變更重複模式。
13	跳至下一個檔案；在檔案中快轉搜尋(輕觸並按住)。



您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啟動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。


播放期間，選擇 可進入以下選項：

- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**新增至播放清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要將音樂檔案設為鬧鈴音，選擇**設定為鬧鐘鈴聲**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要變更音樂播放器設定，選擇**設定**。

▶ 建立播放清單

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇 → **新播放清單**。
- 3 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**確定**。
- 4 選擇音樂類別。
- 5 選擇要包含的檔案，然後選擇**完成**。

▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇  → **設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
進階 → SoundAlive	選擇音效。
進階 → 播放速度	變更播放速度。
進階 → 歌詞	設定為在播放期間顯示歌詞。
進階 → 音樂自動關閉	將音樂播放器設定為在指定的時間段後關閉。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫中顯示的音樂類別。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址及更多聯絡人資訊。



› 建立聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → **+**。
- 2 選擇記憶體位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。


› 尋找聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 3 選擇聯絡人名稱。

從聯絡人檢視表中，使用下列選項：


- 若要傳送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 。

› 建立名片

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單上選擇姓名。
- 3 選擇 。


4 輸入個人的詳細資料，然後選擇**儲存**。



選擇  → **傳送名片方式**，可將名片傳送給其他人。

▶ 建立聯絡人群組


透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或給整個群組。

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組** → 。
- 2 輸入群組名稱。
- 3 增加成員到群組。
- 4 選擇**儲存**。


▶ 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇  → **匯入 / 匯出** → **從 SD卡匯入**或從 **USB 儲存裝置匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。
- 4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。


匯出聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇  → **匯入 / 匯出** → **匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

裝置包括一款功能強大的計畫程式，可讓您快捷高效地管理您的排程。瞭解如何建立和管理活動和工作，以及如何設定鬧鐘來提醒重大活動和工作。

› 建立活動或工作

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。
- 2 選擇 。
- 3 在螢幕上方選擇活動類型。
- 4 輸入活動的詳細資料，然後選擇**儲存**。






› 變更檢視模式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。
- 2 選擇檢視模式。
 - **年**：顯示年份中的所有月份
 - **月**：在一個檢視中顯示整個月份
 - **週**：全週按天劃分的時間塊
 - **日**：按小時顯示每日活動
 - **清單**：特定時段內所有活動和節假日排程的清單
 - **工作**：工作清單



也可以將兩隻手指放在螢幕上，然後將手指張開或互相靠近以變更檢視模式。

› 檢視活動或工作

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。
- 2 選擇日曆上的日期。
 - 若要移至特定日期，選擇  → **轉至**，然後輸入日期。
 - 若要移至今天的日期，選擇**今天**。
- 3 選擇活動以檢視詳細資料。
 選擇  → **分享經由**或選擇  → ，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動或工作鬧鐘


如果您為日曆活動或工作設定了提醒，則鬧鐘會在指定的時間發出聲音。

- 1 輕觸系統列的右下方以開啓通知面板。
- 2 選擇活動通知。
- 3 選擇活動以檢視更多詳細資料。
若要延遲活動鬧鐘，選擇**延遲**。

備忘錄

瞭解如何記錄重大活動以便日後檢視。

› 建立備忘錄











- 1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇 .
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄檢視詳細內容。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要刪除備忘錄，選擇  → 。
- 若要變更背景顏色，選擇  → 。
- 若要保護備忘錄不被意外刪除，選擇  → 。
- 若要透過 Wi-Fi 列印備忘錄，選擇  → 。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要將備忘錄傳送給其他人，選擇  → 。

連線

USB 連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。



當裝置正在傳輸或進入資料時請勿從電腦斷開 USB 傳輸線。這樣做會導致資料丟失或損壞裝置。



為獲得最佳效果，請將 USB 傳輸線直接連接至電腦上的 USB 連接埠。使用 USB 集線器時資料傳輸可能會失敗。

▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可以從三星網站下載該程式。



Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。
- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

▶ 與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。


▶ 作為媒體裝置連線

可以將裝置連接到電腦並進入裝置上儲存的媒體檔案。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板。
- 3 選擇**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

▶ 作為相機裝置連線

可將裝置作為相機連接到電腦並進入裝置中的檔案。

 當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板。
- 3 選擇**作為媒體裝置連接** → **相機 (PTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到存取點或無線基地台可用的其他網路裝置。



本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在戶外使用不合法。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。



Wi-Fi 功能在背景執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啟動此功能。

› 尋找並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 選擇 AP。
- 3 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連線**。


› 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。
- 3 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連線 Wi-Fi AP

可以透過 WPS 按鈕或 WPS PIN 連線到安全的 AP。
若要使用此方法，無線存取點必須具有 WPS 按鈕。

透過 WPS 按鈕連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇  → **WPS 按鈕**。
- 3 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鈕。


透過 WPS PIN 連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇  → **WPS PIN 項目**。
- 3 在 AP 上輸入裝置的 PIN。

› 設定靜態 IP 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇 AP → **顯示進階選項**。
- 3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。
- 4 選擇**靜態**。
- 5 變更 IP 設定。
- 6 選擇**連線**。

› 自訂 Wi-Fi 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** →  → **進階**。
- 2 變更下列選項：

選項	功能
網路通知	設定裝置在開放 Wi-Fi AP 可用時通知您。
休眠時仍開啓 Wi-Fi	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
MAC 位址	檢視 MAC 位址。
IP位址	檢視 IP 位址。
Use WAG DNS	設定無線存取閘道 (WAG) 以使用網域名稱服務 (DNS)。
WAG IP	輸入 WAG 的 IP 位址。
WAG Domain name	輸入 WAG 的域名。
WAG Port	輸入 WAG 的連接埠號碼。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。
- 2 選擇**搜尋**。

- 3 選擇一個裝置。
其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

▶ 透過 Wi-Fi 傳送資料

- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
- 2 選擇要透過 Wi-Fi 傳送資料的選項。

 選擇選項的方式可能因資料類型而異。


- 3 搜尋並選擇另一個裝置。


▶ 透過 Wi-Fi 接收資料

接收資料時，資料將自動儲存至裝置。收到的資料將儲存至 **ShareViaWiFi** 資料夾。


AllShare Play

瞭解如何使用 **AllShare Play** 服務來透過網際網路播放儲存在各種裝置上的內容。可透過 **AllShare Play** 播放並將任何裝置上的任何檔案傳送到另一裝置或網路儲存伺服器。


若要使用 **AllShare Play** 服務，必須登入三星帳號，並將兩個或兩個以上裝置註冊為檔案伺服器。註冊方法因裝置類型而異。若要獲得關於使用 **AllShare Play** 的詳細資料，選擇  → **常見問題**。

 視所在地區或服務供應業者而定，本功能可能無法使用。

› 傳送檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 。
- 5 選擇用於儲存檔案的裝置或網路儲存裝置。


› 分享檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 ，然後選擇社群網路站點。

› 在遠端裝置上播放檔案




- 視作為媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩沖。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 。
- 5 選擇要用作媒體播放器的裝置。
- 6 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 管理網路儲存伺服器上的內容

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇網路儲存伺服器。
- 3 檢視和管理檔案。

› 自訂 AllShare Play 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇  → **設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
已註冊的儲存空間	檢視已新增至 AllShare Play 的網路儲存伺服器。
已註冊的裝置	檢視或編輯已新增至 AllShare Play 的裝置。
設定網路服務	登入社群網站以上傳檔案。
從手機自動上傳相片	設定為在登入時自動上傳相片到網路儲存裝置。
影片品質設定	設定在播放儲存在電腦上的影片時優化裝置的影片品質。
鎖定 AllShare Play	設定為透過三星帳號的密碼鎖定 AllShare Play。
語言	選擇顯示語言。
關於	檢視 AllShare Play 資訊。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。




- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

▶ 啟動藍牙功能


在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

▶ 尋找並與其他裝置配對



- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋**。
- 2 選擇一個裝置。

- 3 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN。或者，輸入藍牙 PIN，然後選擇**確定**。
當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 時，配對即可完成。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。
-  某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

▶ 透過藍牙傳送資料

- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
- 2 選擇一個選項以透過藍牙功能傳送資料。
-  選擇選項的方式可能因資料類型而異。
- 3 搜尋並與藍牙裝置進行配對。

▶ 透過藍牙接收資料

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。
-  若要選擇裝置可被偵測的時間長度，選擇  → **可被偵測時間設定**。
- 2 當提示時，選擇**確定**以匹配藍牙 PIN 或輸入藍牙 PIN，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 選擇**接受**，確認您願意接收資料。


收到的資料會儲存在 **Bluetooth** 資料夾中。如果您收到聯絡人，該聯絡人將自動儲存至電話簿。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啟動定位服務並使用附加的 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 訊號接收效果，請不要在以下情況下使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有隔熱紙的車輛內

 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 啟動定位服務

必須啟動定位服務才能接收位置資訊或搜尋地圖。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **位置服務**。
- 2 變更下列選項：

選項	功能
使用無線網路	設定爲使用 Wi-Fi 尋找所在位置。
使用GPS衛星定位	設定爲使用 GPS 衛星尋找所在位置。
位置和 Google 搜尋	設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

VPN 連線

瞭解如何建立虛擬私人網路 (VPN) 以及如何透過網際網路安全連線至 VPN。



- 裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。如果不确定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啟動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 模式

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN** → **新增 VPN 網路**。
- 2 變更下列選項：

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器位址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP的安全	輸入 L2TP 密碼。
IPSec 識別碼	輸入使用者名稱。
IPsec 的預設共享密鑰	輸入預先共用安全金鑰。
IPSec 使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的使用者憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。

選項	功能
IPSec CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識您的憑證授權 (CA) 憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
PPP 加密 (MPPE)	設定為在將資料傳送至 VPN 伺服器之前加密資料。
顯示進階選項	設定為變更進階網路設定。



可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

➤ 連接至私人網路


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN**。
- 2 選擇私人網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。



工具

鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。



› 設定鬧鐘

- 1 在應用程式清單中，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇 。
- 3 設定鬧鐘的詳細資料。
- 4 完成後，選擇**完成**。

 若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，選擇 。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。
- 若要使鬧鐘在貪睡時段內保持安靜，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。


計算機

瞭解如何使用裝置執行算術運算。

› 執行算術運算


- 1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。
- 2 使用螢幕上的按鍵執行基本算術運算。

› 檢視計算記錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。
- 2 執行算術運算。
- 3 選擇  隱藏計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

下載

瞭解如何管理從網路或電子郵件中下載檔案的記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**下載**。
- 2 選擇下載類別。
- 3 若要開啓下載檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Dropbox

瞭解如何使用 Dropbox 雲端儲存服務來儲存並與他人分享您的檔案。將檔案儲存到 Dropbox 資料夾時，裝置將自動與 Web 伺服器和其他安裝有 Dropbox 的任何其他電腦同步。


› 啟動 Dropbox

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox → Start**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼，然後選擇 **Log in**。
如果您是新使用者，選擇 **New to Dropbox? Create a free account** 以建立帳號。
- 3 選擇 **Next**。
- 4 選擇 **Turn on** 以自動上傳使用裝置上的相機拍攝的相片及影片。

› 上傳檔案到 Dropbox 資料夾

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox**。
- 2 選擇  → **Photos or videos** 或 **Other files**。
- 3 選擇檔案。
- 4 選擇 **Dropbox → 資料夾**。
- 5 選擇 **Upload**。
該資料夾中的檔案將新增到 Web 伺服器和您家中的電腦上。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox** → 。
- 2 選擇檔案。

我的檔案

瞭解如何進入裝置中儲存的各種類型的檔案。

› 支援的檔案格式



本裝置支援下列檔案格式：

類型	格式
相片	bmp、gif、jpg、png
影片	avi、3gp/mp4、wmv、flv、mkv、webm
音樂播放器	m4a、wma、mp3、flac、ogg、aac
音效	amr-nb/wb、wav、mid、midi、xmf、mxmf、i-melody (imy)、sp-midi、rtttl/rtx、ota
其他	doc、docx、txt、hwp、rtf、ppt、pptx、pps、xls、xlsx、csv、pdf、htm、html、webm、flac、ogg













- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一層，選擇 。
 - 若要返回主目錄，選擇 。
- 3 選擇檔案。

從資料夾清單中，進入下列選項：

- 若要搜尋儲存在裝置中的檔案，選擇 。
- 若要以縮圖檢視檔案，選擇 。
- 若要建立用於管理檔案的資料夾，選擇 。
- 若要變更檔案管理員設定，選擇  → **設定**。
- 若要排序檔案或資料夾，選擇**名稱**下拉式功能表，然後選擇選項。
- 若要將檔案傳送給他人，選擇核取方塊，然後選擇 。
- 若要將檔案複製或移至另一資料夾，選擇核取方塊，然後選擇  或 。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇核取方塊，然後選擇 。
- 若要變更檔案或資料夾的名稱，選擇核取方塊，然後選擇  → **重新命名**。
- 若要檢視檔案或資料夾詳細資料，選擇核取方塊，然後選擇  → **詳細資料**。

Polaris Office

瞭解如何透過裝置建立或檢視文件。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 建立文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。



如果首次啟動此應用程式，註冊為線上使用者或跳過註冊。

2 選擇  → 文件類型。

3 選擇範本 (如有需要)。

4 建立檔案。

5 完成後，選擇 .

6 輸入文件的名稱並選擇用於儲存文件的儲存位置，然後選擇**儲存**。

› 開啟文件







1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。



2 選擇**瀏覽器** → 文件檔案。

若要開啟最近使用的檔案，在**最近的文檔**下選擇檔案。

3 檢視文件。

從文件檢視中，可進入下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。
- 若要復原上一個操作，選擇 .
- 若要重做上一個操作，選擇 .
- 若要將項目加到文件，選擇 .
- 若要開啟編輯工具列，選擇 .
- 若要以 **PowerPoint** 文件開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕可移至下一張投影片。選擇  退出投影片放映。

- 若要搜尋文字文件中的文字，選擇 。
- 若要使用有關文件的附加選項，選擇 。



可用選項因文件類型而異。

› 線上管理文件

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。
- 2 選擇**雲端服務** → **新增帳戶** → 雲端服務。
- 3 輸入電子郵件地址和密碼以進入帳號，然後選擇**確定**。
- 4 檢視並管理伺服器上的文件。


Google

瞭解如何搜尋裝置中的資料或網際網路上的資訊。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Google**。
- 2 輸入關鍵字並選擇 。
若要透過語音搜尋資料，選擇  並對著裝置的麥克風說出關鍵字。
- 3 選擇搜尋結果。

世界時間

瞭解如何檢視另一地區的時間以及如何在螢幕上設定並顯示世界時間。

- 1 在應用程式清單中，選擇**世界時間** → 。
- 2 輸入城市名稱或從世界地圖中選擇一個城市。
- 3 選擇 **+**。



若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**日光節約設定**。

設定

進入設定選項

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別，然後選擇選項。

Wi-Fi

啟動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並進入網際網路或其他網路裝置。

若要用選項，選擇 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi AP。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi AP。

藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量。

更多設定

變更設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

› 飛航模式

啟動飛航模式將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路功能。

› VPN

設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

› 附近裝置

- **檔案共享**：啟動媒體分享以允許其他 DLNA 認證裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定為與其他裝置分享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定為接受從其他裝置上傳。

› 使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

封鎖模式

選擇待停用的通知。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **預設通知**：選擇活動的提示鈴聲。
- **觸控音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。

顯示

變更設定以控制裝置上的顯示和背光。

- **桌布**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - **主螢幕與鎖定畫面**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。
- **螢幕亮度**：調整顯示的亮度。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。

- **字型大小**：變更將用於在應用程式中建立或顯示項目的字型大小。
- **快速啟動**：選擇要透過快速啟動捷徑啟動的應用程式。捷徑圖示將根據指定的應用程式而改變。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化記憶卡。



格式化記憶卡會永久刪除儲存位置中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

電源控制

啟動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **瞭解關於省電模式**：檢視電池省電資訊。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

變更位置服務的設定。

- **使用無線網路**：設定為使用 Wi-Fi 尋找所處位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定裝置使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

變更用於保護裝置安全的設定。

- **螢幕鎖定**：啟動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：



這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**：設定為在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **資訊即時動態**：設定為在鎖定螢幕上顯示新聞或股票資訊。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **說明文字**：設定為在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性


變更用於保護裝置安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

 啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：

- **加密**：設定為將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
- **完全加密**：設定為加密記憶卡上的所有檔案。
- **不包含多媒體檔案**：設定為加密記憶卡上除媒體檔以外的所有檔案。

 若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定以允許您在裝置遺失或被盜時透過網際網路遠端控制裝置。
- **尋找我的手機網頁**：進入 SamsungDive 網站 (www.samsungdive.com)。可以在 SamsungDive 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。

- **顯示密碼**：設定為在輸入密碼時顯示輸入。
- **裝置管理員**：檢視經核可適用於裝置的管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果未選擇此選項，則僅可安裝從 Play 商店下載的應用程式。
- **受信任的認證**：設定為使用憑證和認證以確保安全使用應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在裝置 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置刪除證書並重設密碼。

語言與輸入

變更語言和文字輸入的設定。

› 語言

選擇顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入法。

› Google 語音輸入

啟動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要變更語音輸入設定，選擇 。

- **選擇輸入語言**：選擇 Google 語音辨識的輸入語言。

- **封鎖粗俗字眼**：設定為在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性的言語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。


› 三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法設定，選擇 。

- **鍵盤類型**：選擇鍵盤類型。
- **輸入模式**：選擇鍵盤類型或文字輸入模式以新增至輸入選擇面板。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在按下空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：變更手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **英語聯想輸入**：啟動英文 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**：設定為自動將句子的第一個字母變為大寫字母。
- **自動斷句**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **語音輸入**：啟動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。

- **按鍵音**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：將三星中文輸入法設定重設為原廠預設值。
- **關於**：檢視版本資訊。

▶ 三星鍵盤


若要變更三星鍵盤設定，選擇 。

- **輸入語言**：設定鍵盤要使用的輸入語言。
- **預測文字**：啟動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **連續輸入**：設定為在鍵盤上滑動輸入文字。
- **手寫**：變更手寫模式的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **語音輸入**：啟動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **自動大寫**：設定為自動將句子的第一個字母變為大寫字母。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **輕觸按鍵響鈴**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **使用教學**：檢視關於使用三星鍵盤的使用教學。
- **重置設定**：將三星鍵盤設定重設為原廠預設值。

› 語音搜尋

- **語言**：選擇用於 Google 語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

› 文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 。
- **說話速度**：選擇 TTS 功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動駕駛方式以便為活動詳細資料發出聲音通知。

› 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。

- **自動還原功能**：設定為在重新安裝應用程式時還原設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設設定並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

附件

變更配件設定。

- **底座音效**：將裝置設定為在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出**：選擇一種聲音輸出格式，以在您將裝置連接至 HDMI 裝置時使用。



某些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期與時間

變更設定以控制時間與日期在裝置上顯示的方式。




如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **使用 24 小時制**：設定為以 24 小時格式或 12 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為服務有此需求的人群所設計的功能。變更設定以改善對裝置介面和功能的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置大聲讀出透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **協助工具捷徑**：為協助工具設定增加捷徑 (按住電源鍵時會出現)。
- **TalkBack**：啟動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：在日曆、電子郵件、電話簿和備忘錄應用程式上變更字體大小。
- **文字轉語音輸出**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 .
 - **說話速度**：選擇 TTS 功能的速度。
 - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
 - **駕駛模式**：啟動駕駛方式以便為活動詳細資料發出聲音通知。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啟用單聲道。

- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

開發人員選項

啓動並變更應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **保持清醒**：設定螢幕在充電時維持開啓狀態。
- **保護 SD 卡**：設定爲從記憶卡讀取資料時要求確認。
- **USB 偵錯**：啓動 USB 偵錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要偵錯的應用程式**：選擇應用程式進行調試並避免暫停調試時發生錯誤。
- **等待偵錯工具**：設定爲阻止在偵錯工具就緒前載入選定的應用程式。
- **顯示觸控**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示指標工具位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定爲透過 GPU 更新螢幕區域時閃爍顯示更新區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。

- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定為隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定為使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定為列出所有啟動的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定為檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定為擷取應用程式和系統性能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定為在啟動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定為限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

檢視關於裝置的資訊，例如：型號和版本。



可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**軟體更新** → **更新**。

疑難排解

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重設裝置，以恢復正常功能。若裝置仍然無回應且應用程式當機，使用工作管理員關閉應用程式。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘。

如果此問題仍然存在，執行出廠資料重設。在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。為裝置充電以繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

如果電池無法完全充電，則需要換上新的電池。將裝置帶至您的本地三星服務中心。

觸摸裝置會感覺發熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。

- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙裝置已啟動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / GT-P5110
額定電壓 / 電池容量	5V / 7000 mAh
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或 洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50 - 60 Hz

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

安裝 Samsung Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載最新版本的 Samsung Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。